

Brilliant

MONTÁŽ



Retaz rozložte na zem naplocho tak, aby byl stredový řetízek na levé straně.



Lanku provlékněte zleva-doprava za kolo.



Lanko mírně nadzvedněte a oba konce zahákněte.



Retaz rozložte na plochu na zem tak, aby stredový řetaz bol na lavej strane.



Lanko provlečte za kolesom z lavej do prava.



Lanko mírně nadvlněte a oba konce zahákněte do seba.



Lanku provlékněte za konec řetězu.



Retaz rozbalte po obvodu kola, zadní lanku stáhněte dolu a dávajte pozor, aby se nedotykal běhoucí pneumatiky.



Středový řetízek provlékněte přes samo-zamykací očko.



Vážený motorista, i takto nasazený řetaz funguje správně!

az provlečte cez guľatú.


Navléčte gumovou spojku cez koniec stredovej řetízku a potom ce najsielnäjším pritiahnutím zahákněte za jednu časť řetazu.

Vážený motorista, i takto nasadená řetaz funguje správne!


ky je nutné po několika metrech jazy smeru řetázového (v případě nutnosti uplatňuje aktivitativu). Označení řetízku pravidelně kontrolojte. Je je nutné po několika metrech jazy opět dohlížet (v případě nutnosti uplatňuje několikaktivu). Označené řetaz pravidelně kontrolojte.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

PRO OFF ROADY, UŽITKOVÁ A LEHKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA DO 7.5T

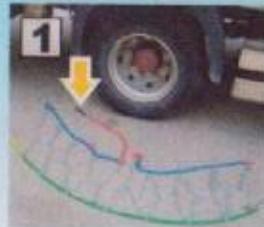

Retaz rozložte na zem naplocho tak, aby byl stredový řetízek na levé straně.

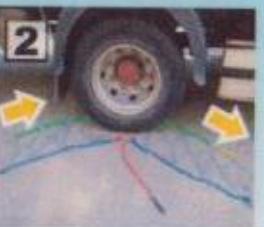

Lanko provlékněte zleva-doprava za kolo.



Lanko mírně nadzvedněte a oba konce zahákněte.



Externí háčky zahákněte za konec řetězu.



Retaz rozbalte po obvodu kola, zadní lanku stáhněte dolu a dávajte pozor, aby se nedotykal běhoucí pneumatiky.



Středový řetízek provlékněte přes samo-zamykací očko.



Středový řetaz provlékněte přes kulaté očko.



Navléčte gumovou spojku na konec stredovej řetízku a potom ce najsielnäjším pritiahnutím zahákněte za jednu časť řetazu.



Vážený motorista, i takto nasazený řetaz funguje správně!



Vážený motorista, i takto nasadená řetaz funguje správne!

Brilliant