

NEUMANN®

Montážní návod podélného střešního nosiče NPO3403, NPO3404

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Podélné střešní nosiče NPO3403, NPO3404 jsou určeny pro vozidla uvedená v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby
NPO3403	VOLKSWAGEN, Transporter T4, krátká verze, r.v. 1991->2002
NPO3404	VOLKSWAGEN, Transporter T4, dlouhá verze, r.v. 1991->2002

Upozornění:

- Montáž podélného střešního nosiče vždy svěřte odborné dílně.
- Před zahájením montáže zkontrolujte, jestli jsou v balení všechny montážní díly.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozidla.
- Dbejte pokynů návodu k montáži.
- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.



www.neumax.cz


Verze 11/12



Další výrobky firmy Neumann



Autobox Whale 130



Autobox Whale Mummy



Autobox X-line

Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 2 roky
Nosnost: 100 kg

ATEST
8 SD
1 0 7 4

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Modřanská 530/1, 147 00, Praha 4
Tel.: +420 261 109 280, Mobil: +420 724 562 606,
Fax: +420 261 090 987
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumax.cz


Určete přední a zadní patku nosiče (uvnitř patky písmeno „P“ označuje přední patku).
Pokud je vůz vybaven střešním oknem dbejte na to, aby jste střešním podélným nosičem neomezili funkci střešního okna.




Podélný střešní nosič se instaluje na vnější stranu prolisu střechy vozu.





Zadní patku umístěte 140 mm od zadní hrany střechy vozu.

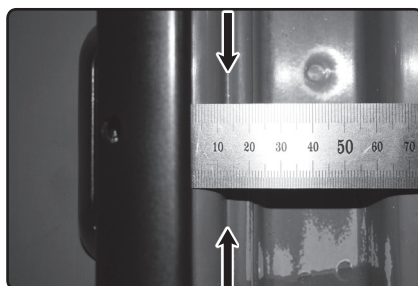

Zadní patku umístěte 10 mm od vnější hrany prolisu střechy vozu.

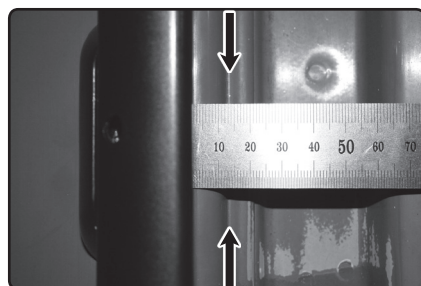

Přední patku umístěte 10 mm od vnější hrany prolisu střechy vozu.

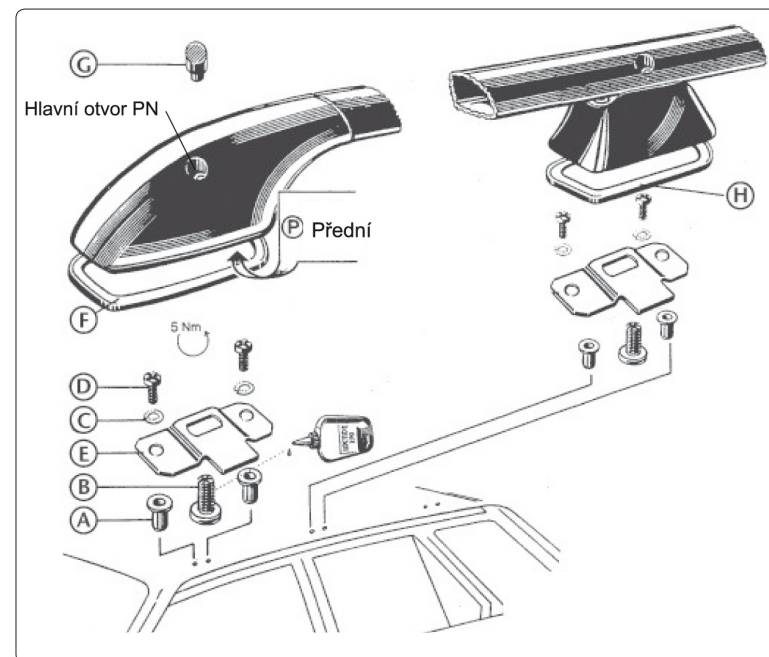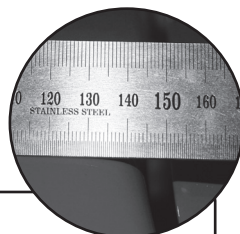

Označení	Název dílu	Počet kusů
A	Nýtovací matice	16
B	Centrální šroub	8
C	Podložka	16
D	Šroub M5	16
E	Upínací plech	8
F	Plastová podložka	4
G	Záslepka	8
H	Plastová podložka střední	4